Комод МДВ №8 / Бард №8 / Барни №8

ВНИМАНИЕ! Мы рекомендуем, чтобы сборку осуществлял специалист!
ПОМНИТЕ: от качества сборки и правильной установки зависит прочность, устойчивость и долговечность приобретенного вами изделия!

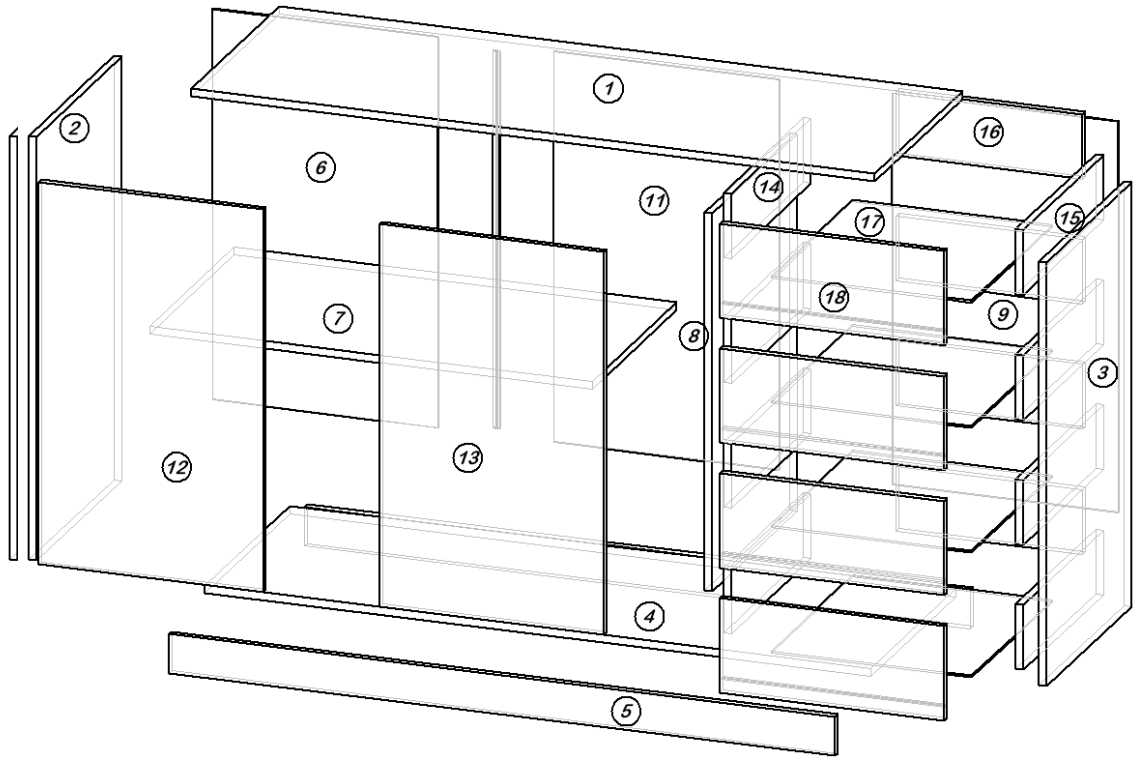

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во
1	топ	1
2	бок левый	1
3	бок правый	1
4	дно	1
5	цоколь	2
6	зад.стенка	1
7	полка	1
8	перегородка	1
9	зад.стенка	1
11	зад.стенка	1
12	Дверь2	1
13	Дверь3	1
14	Боковина ящика левая	4
15	Боковина ящика правая	4
16	Задняя панель ящика	4
17	Дно ящика	4
18	Фасад ящика	4

Вид	Наименование	Кол.
	Ручка кнопка **К-20**,чёрный матовый,АЛДИ	**6**
	петля накладная СТАНДАРТ с доводчиком	**2**
	шуруп **3*25** потай, жёлтый цинк	**4**
	шуруп **3,5*16** потай, белый цинк	**48**
	эксцентрик саморез Боярд **ST015/34**	**16**
	петля полунакладная СТАНДАРТ с доводчиком	**2**
	шкант бук **8х30**	**8**
	эксцентриковая стяжка саморез СТАНДАРТ **Р15125 HJG034**	**8**
	конфирмат **7х50**	**36**
	скоба для задней стенки	**4**
	гвозди строительные **1,6х25**	**218**
	наконечник пластиковый черный (подпятник)	**9**
	направляющие шарик **100%** СТАНДАРТ	**4**

1.Подготовка.

Проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Сборку необходимо производить на чистой и ровной поверхности, внимательно изучив данную инструкцию. Сборку комода можно производить в любом положении.

2.Сборка корпуса.

Перед началом сборки установите штоки и шайбы от эксцентриков в насверленные отверстия. Начните сборку с основания: соедините цокольные планки с дном, прикрепите бока к дну и цоколю, затем установите горизонталь с перегородкой и в конце поставьте крышку. Далее устанавливаем фасады. В последнюю очередь устанавливаем заднюю стенку.

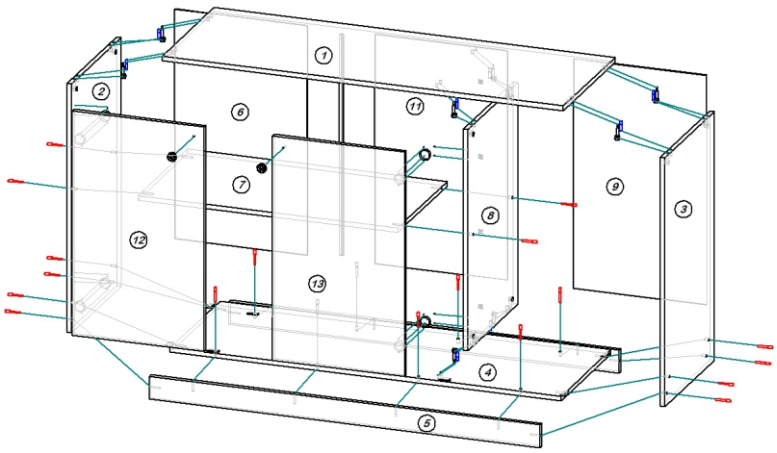

Схема регулировка петли

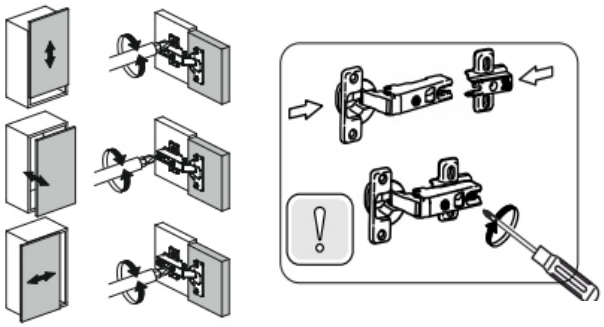

3.Сборка ящиков.

Проверьте диагонали корпуса. Они должны быть равны, чтобы избежать перекосов. Скрепите боковины и заднюю стенку ящика с помощью конфирматов. Установите дно, закрепив его гвоздями. В конце устанавливаем ручки на расстоянии 105 мм от края фасада до первого отверстия на ручке.

Далее переходим к креплению направляющих: разделите направляющие на внутреннюю (к ящику) и внешнюю (к корпусу) части, прикрепите внутренние направляющие к боковинам ящика, установите внешние направляющие на корпус комода.

4.Установка ящиков.
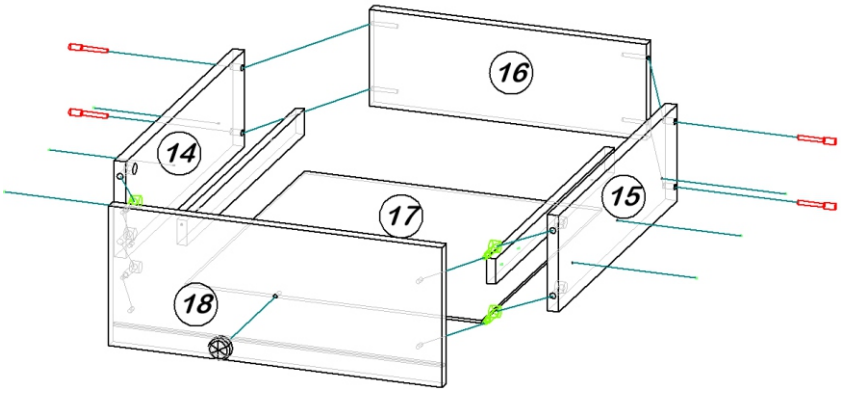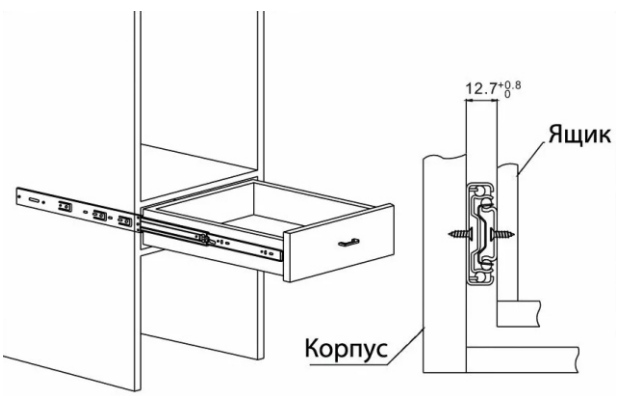
Внешние направляющие задвиньте назад, внутренние — выдвиньте вперёд. Вставьте ящик в направляющие до щелчка фиксатора. Проверьте плавность хода. При заедании скорректируйте положение направляющих.