СХЕМА СБОРКИ ШКАФ-КУПЕ СИСТЕМА «ТОП-ЛАЙН»

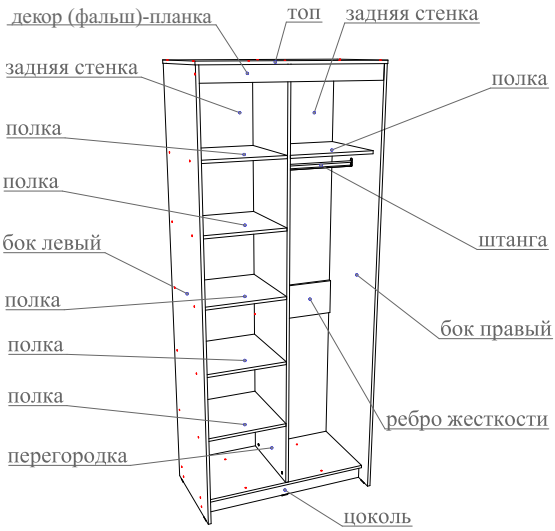

КОМПЛЕКТАЦИЯ

При глубине шкафа менее 600мм ставится выдвижная штанга.

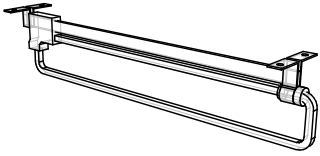

Поз.	Вид	Наименование	Поз.	Вид	Наименование
A		конфирмат 7x50	M		евровинт 6,3*13 мм потай
B		шуруп 3*25 потай, жёлтый цинк	N		ручка
C		скоба для задней стенки	O		стяжка межсекционная, 16мм
D		гвозди строительные 1,6x25	P		фиксатор двери правый
E		наконечник пластиковый черный (подпятник)	Q		фиксатор двери левый
F		шуруп 3,5*16 потай, белый цинк	R		фиксатор двери средний
G		штангодержатель	S		стопорный элемент
H		стяжка эксцентриковая ЭКСЦЕНТРИК	T		винт M4x16
K		стяжка эксцентриковая ШТОК	U		ролик ходовой
L		стяжка двусторонняя ШТОК	V		уголок задней двери
			W		уголок передней двери

СБОРКА КОРПУСА

Распаковывая мебель, старайтесь не повредить ножом саму мебель. Для того, чтобы защитить мебель и пол от царапин, постелите упаковку от купленного шкафа на пол. Все детали шкафа и вся фурнитура имеют свою маркировку. Так же очень важно соблюдать последовательность сборки, в противном случае вы будете вынуждены разбирать и заново собирать шкаф в нужной последовательности.

Для начала крепим цоколь ко дну шкафа. Крепится он конфирматами(A). Затем закрепим нижнюю направляющую (пластиковую). Для этого перевернем дно и прикрутим ее вплотную к цоколю на шурупы 3,5x16(F).

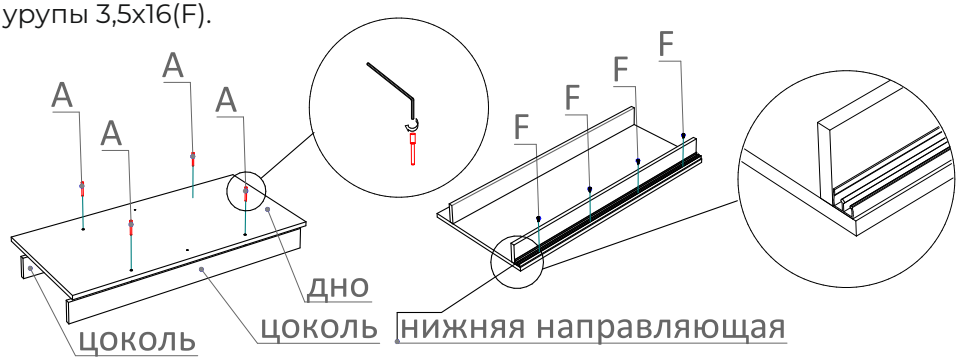

Далее собираем корпус шкафа. Пока шкаф полностью не собран, следите за тем, чтобы прикрепленные детали не наклонялись, так как крепления могут быть выломаны. У двухдверного и трехдверного шкафа крепим дно, перегородки и топ (крышу), а у четырехдверного только дно и перегородки.

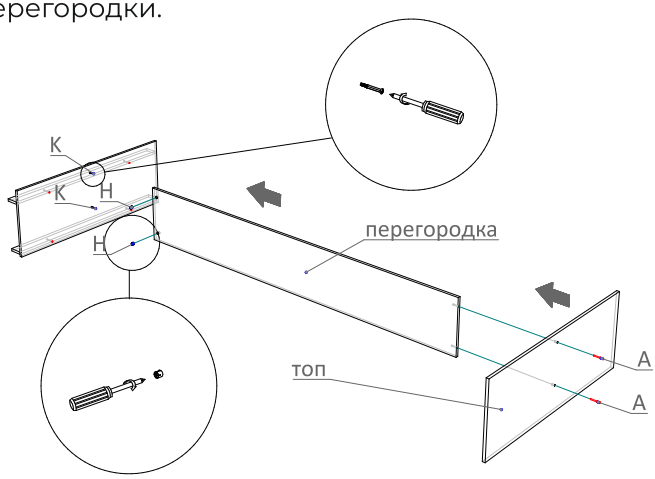

Если у Вас двухдверный шкаф-купе, то крепим сначала полки и ребро жесткости, затем бока. Полки, находящиеся друг напротив друга, крепятся между собой двусторонним экцентриком (L и H).

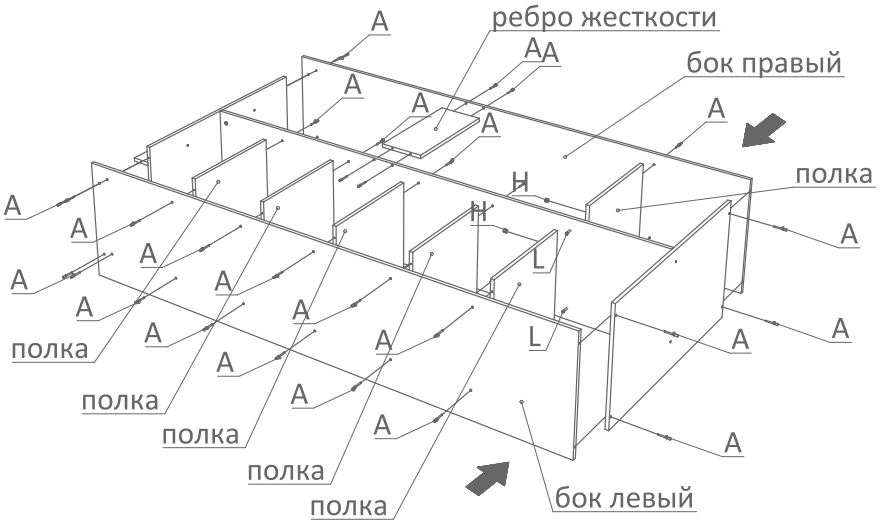

Если у Вас трехдверный или четырехдверный шкаф, то сначала крепим средние полки и ребра жесткости, только после этого остальные полки. Полки, находящиеся друг напротив друга, крепятся между собой двусторонним эксцентриком (L и H). Далее нужно закрепить топ (крышу), полки и ребра жесткости в боковых отделениях и бока.

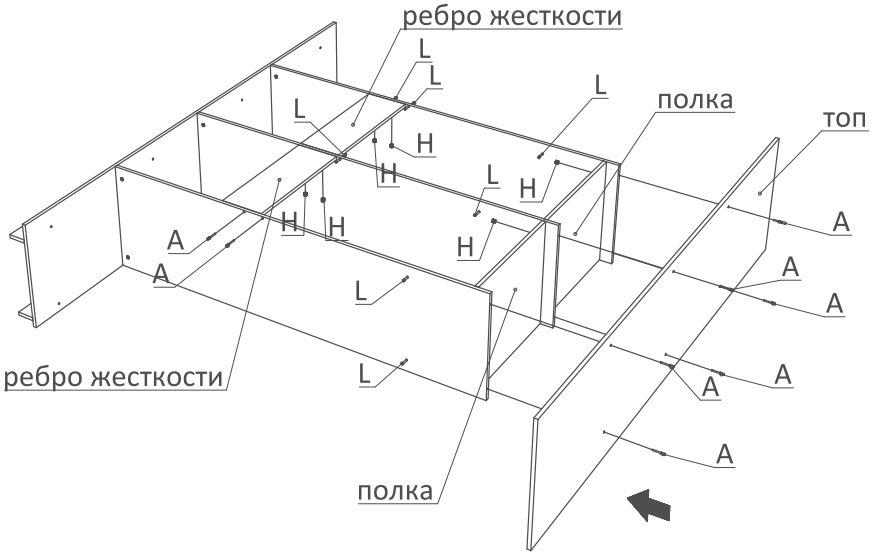

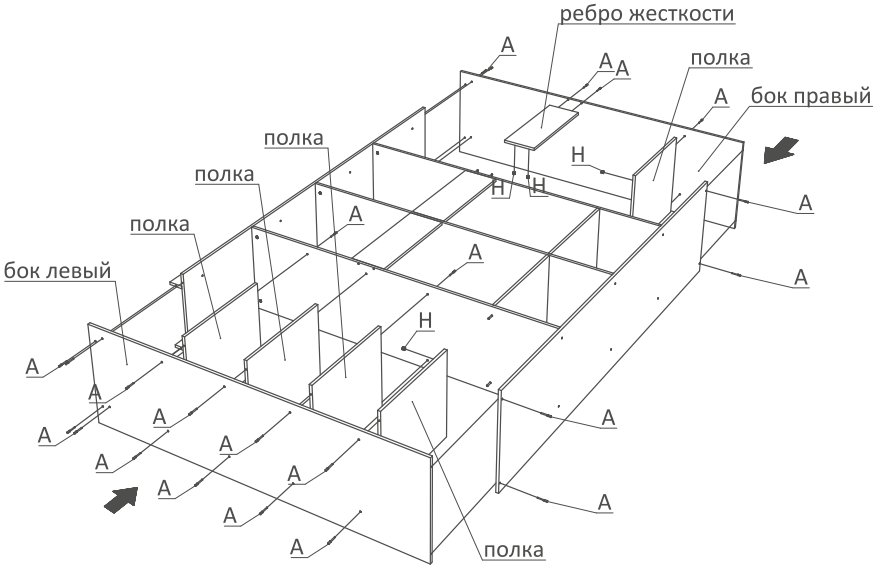

Прибиваем пластиковые наконечники к цоколю и бокам гвоздями. При установке задней стенки ДВП необходимо проследить, чтобы все углы шкафа были прямыми. Для этого необходимо выставить диагональ шкафа. Расстояния между противоположными углами должны быть одинаковыми L1=L2.

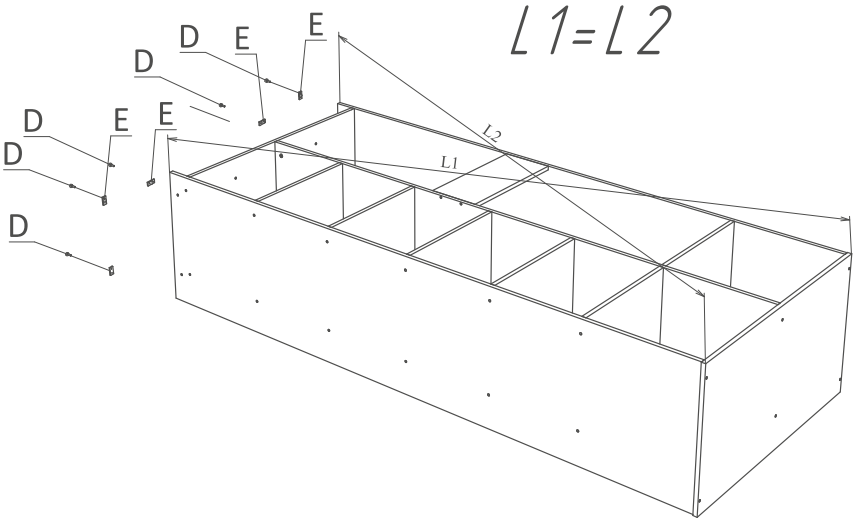

Крепим заднюю стенку ДВП на гвозди(D) и скобы(C) с шурупами 3x25(B).

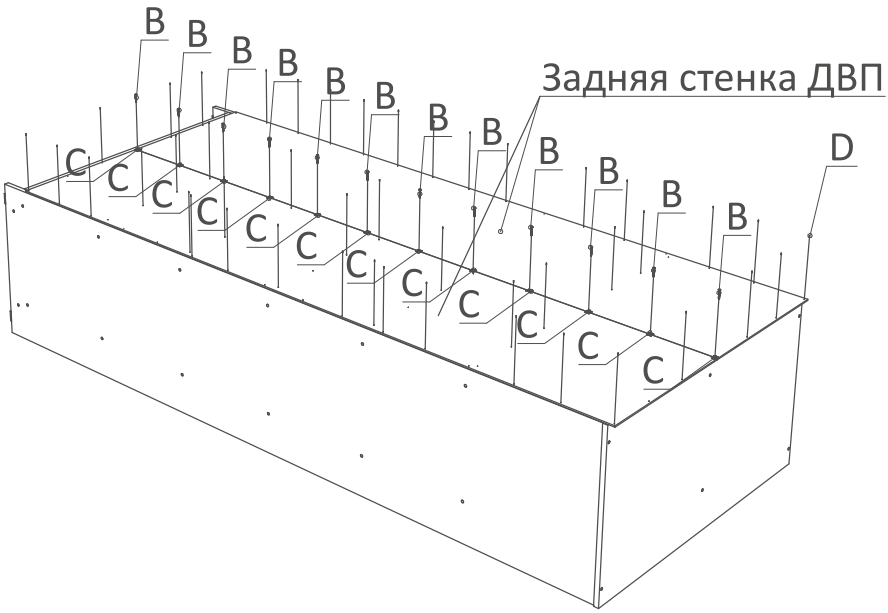

Ставим шкаф вертикально.

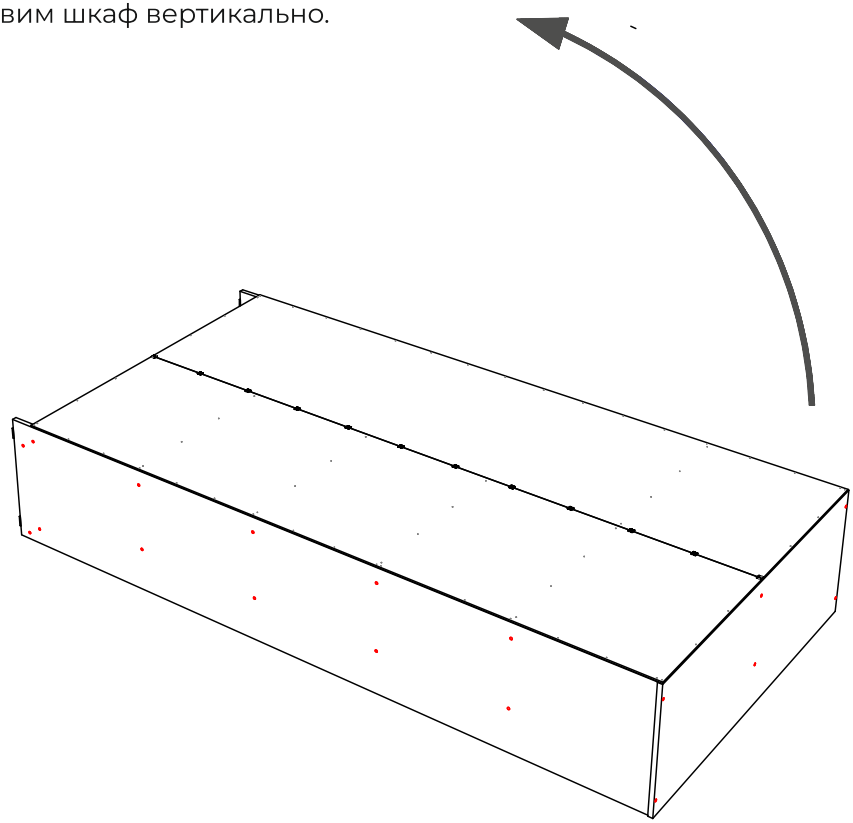

СБОРКА И УСТАНОВКА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ

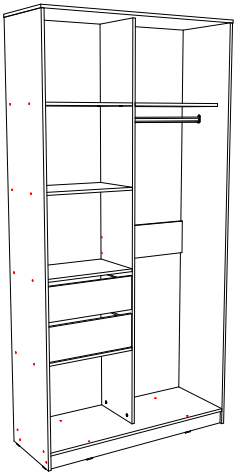

Если в Вашем шкафу есть ящики, то сначала разъединяем шариковые направляющие. Для этого нужно полностью раздвинуть саму направляющую, поднять или опустить пластиковый курок и вытащить одну ее часть. Делаем это со всеми направляющими.



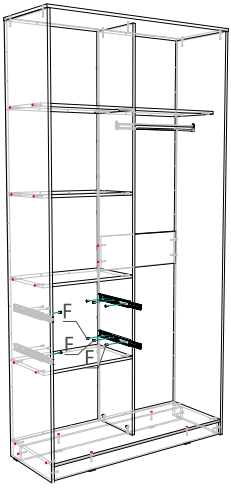

Теперь прикручиваем основную (длинную) часть направляющих к перегородке и боку шкафа на шурупы 3,5x16(F).

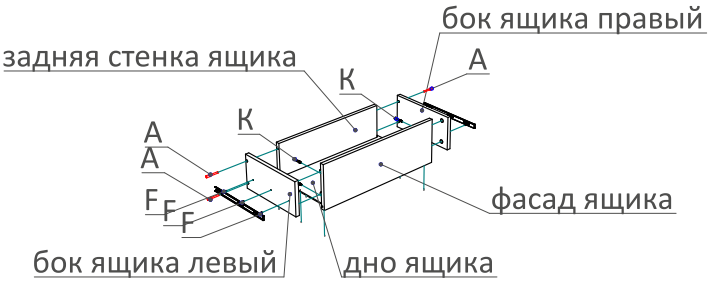

Далее собираем ящики. Задняя стенка и бока крепятся на конфирмат (А), фасад на эксцентрики (К и Н), дно прибивается гвоздями. Затем прикручиваем малую часть направляющих на шурупы 3,5x16(F). Вставляем ящики в направляющие в шкафу.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

Крепим штангодержатели (G) на шурупы 3,5x16(F) и вставляем в них штангу сверху вниз. Крепим декор планку. Теперь нужно установить верхнюю направляющую для дверей. Ставится она на расстоянии 10мм от декор-планки, а крепится стяжками или шурупами. Для крепления стяжками (O) нужно просверлить в топе отверстия диаметром 5 мм.

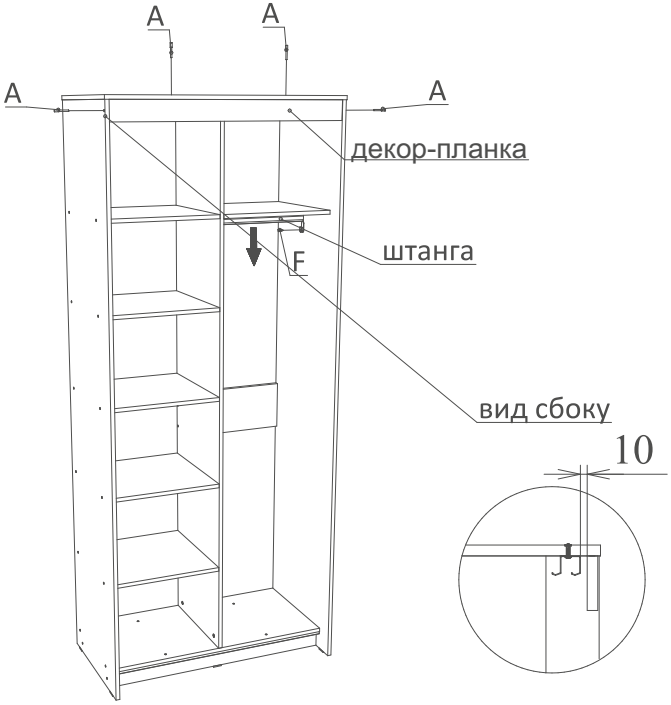

Далее собираем двери. Для этого прикручиваем к ним ходовые ролики(U) и уголки(V и W) (идут в комплекте для дверей) винтами (M).

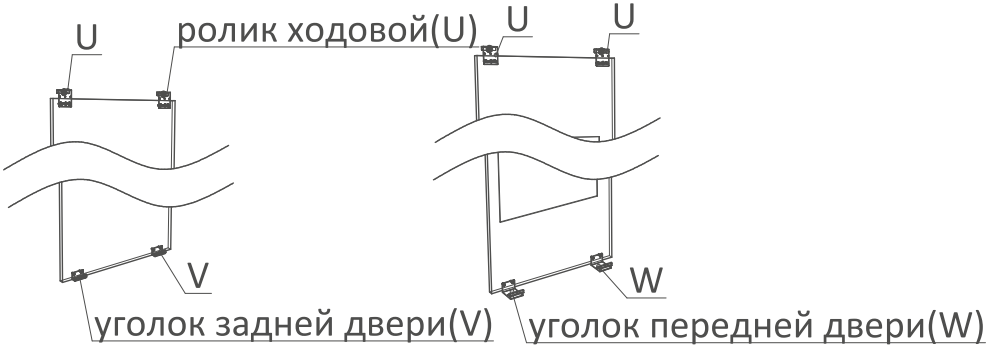

Навешиваем двери. Следим за тем, чтобы уголки (V и W) снизу зашли в пазы нижней направляющей, уголки задней двери в ближний паз, уголки передней двери в дальний паз. Прикручиваем ручки (N).

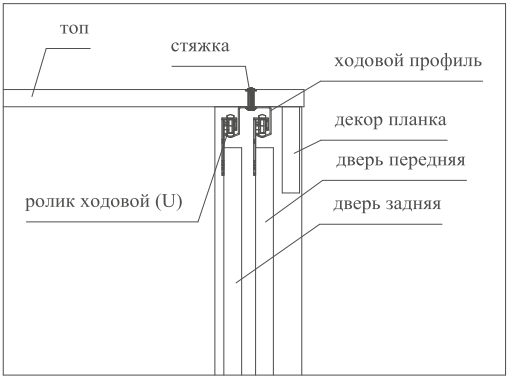

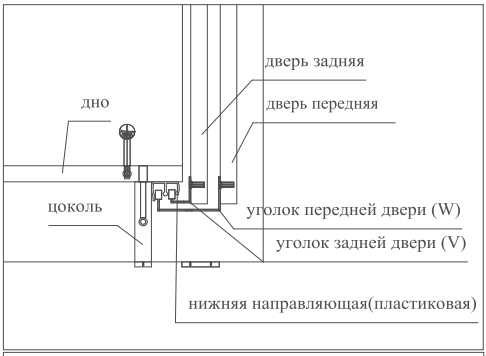

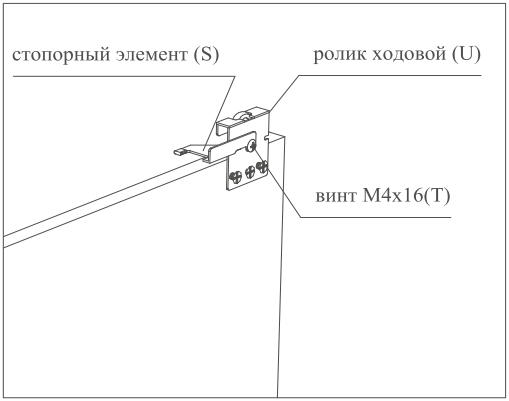

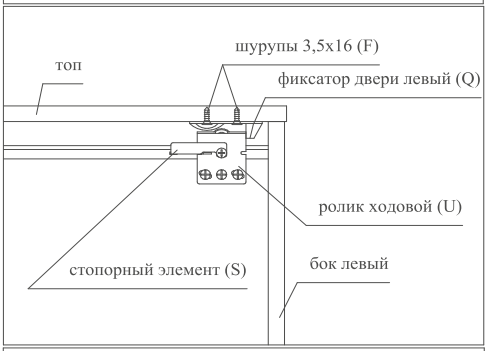

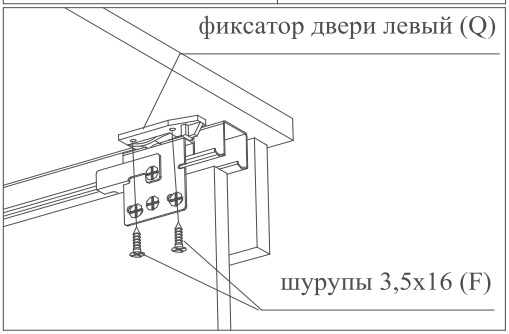

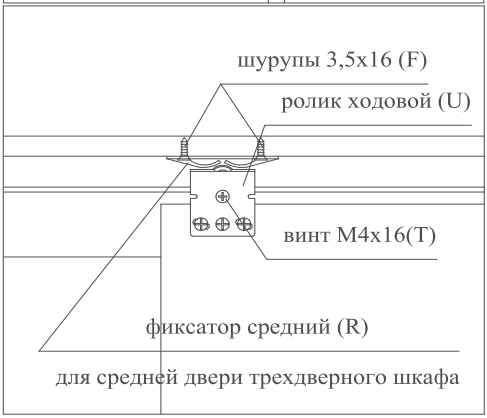

На заднюю дверь, на ролик, находящийся ближе к боку шкафа, ставим стопорный элемент(S). Крепиться он винтом M4x16(T). Далее закручиваем винты M4x16(T) в ходовые ролики для того, чтобы двери не слетали с направляющей. Затем устанавливаем стопора P, Q, R (фиксаторы для дверей) так, чтобы двери фиксировались при закрытии. Крепятся они шурупами 3,5x16(F). Если требуется регулировка двери, то это можно сделать ходовым роликом, ослабив винты, перемещая его выше или ниже.